



JEHLA DO NÁDRŽE

AFTERMARKET No. 903000005

BRAND No. 163-C090500750

Pro přívod paliva k nezávislému topení
(BREEZE III, WIND III) z nádrže vozidla.

ZÁSTAVBA:

Montáž do víka nádrže


1. Na vhodném místě víka nádrže vytvořit otvor $\varnothing 10$ mm.
2. Do otvoru zavěsnout ze spodu víka jehlu, případně upravit její délku tak, aby její konec byl cca 20 mm nad místem odběru paliva motoru vozidla. Konec jehly je nutno seříznout šikmo.

Montáž do stěny nádrže

1. Na vhodném místě stěny nádrže vytvořit otvor $\varnothing 16$ mm.
2. Do otvoru zavěsnout jehlu (viz obr.), případně upravit její délku tak, aby její konec byl asi 20 mm nad místem odběru paliva motoru vozidla. Konec jehly je nutno seříznout šikmo.



3. Montáž dokončit nasazením těsnění, podložky a dotažením matice.

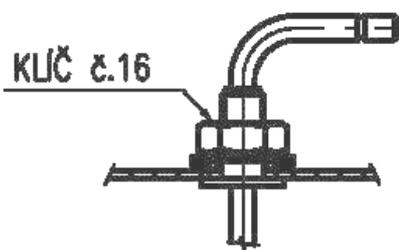

Datum/Date:

Kontrola/Check:



NEEDLE FOR TANK

AFTERMARKET No. 903000005

BRAND No. 163-C090500750

It is for fuel supply into independent heating
(BREEZE III, WIND III) from vehicle tank.


INSTALLATION:

Installation to lid of tank

1. Make hole $\varnothing 10$ mm in convenient place on lid of tank.
2. Put needle into hole of lid from bottom side. Adjust its length, if it is needed. The end of needle should be about 20 mm over the place of taking fuel of car motor. Its lower end must be bevelled.

Installation to wall of tank

1. Make hole $\varnothing 16$ mm in convenient place on wall of tank.
2. Put needle into hole (see fig.). Adjust its length, if it is needed. The end of needle should be about 20 mm over the place of taking fuel of car motor. Its lower end must be bevelled.

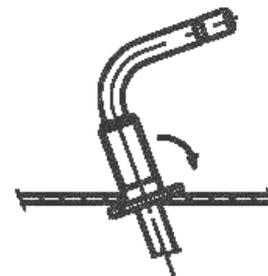

3. Put seal, washer and tighten nut.

