

## NÁVOD K MONTÁŽI VÝMĚNNÝ SET – SPÍNACÍ HODINY III

Pro zákazníky, kteří vlastní starý typ topení BREEZE nebo WIND a nemají k němu ovládání, připravila firma BRANO a.s. set, pomocí kterého zprovozní své starší topení.


Set obsahuje:

- \* 1 ks Řídicí přístroj III (dle typu topení: B III 12/24; W III 12/24)
- \* 1 ks Spínací hodiny III
- \* 1 ks Magnet III
- \* 1 ks Návod na montáž

Z topení BREEZE, WIND demontujte pouze tyto díly: Řídicí přístroj, ventilátor s magnety a snímač otáček. Ostatní díly topení není třeba měnit.

### Postup výměny:

1. Pomocí stahováku sundejte ventilátor z hřídele motoru. Ze zadní strany ventilátoru odeberte oba černé magnety (nahřejte magnety např. páječkou až povolí lepidlo, kterými jsou přilepeny, a opatrně je vyklepněte z plastu). Do jedné, libovolně vybrané pozice vložte a lepidlem zajistěte správně zpolarizovaný stříbrný magnet. (stříbrnou stranou na vrch, černé značení dovnitř). Magnet vypodložte tak, aby jeho horní plocha lícovala s plochou plastové díry.

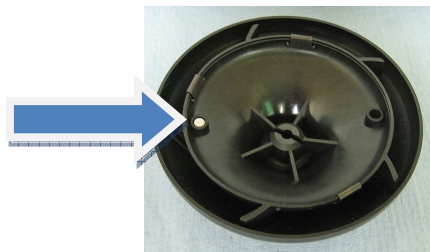

2. Z držáku motoru demontujte původní samostatný snímač otáček bez náhrady. (Na novém řídicím přístroji (ŘP III) je snímač otáček již přímo integrován na desce ŘP III).
3. Vyměňte ŘP za nový. (u ŘP je třeba rozlišit napájecí verzi vozidla 12V/24V). Zapojte jednotlivé kabely na vnitřním svazku do jednotlivých zásuvek na ŘP.



4. Do vnějšího kabelového svazku zapojte spínací hodiny III.



### Prodej:

AFTERMARKET s.r.o., Poděbradova 134, 510 00 Jičín, tel.: 493 546 112, e-mail: obchod.afm@brano.cz

### Výrobce:

BRANO a.s., Na Račanech 100, 514 01 Jilemnice, tel.: 483 352 329 (servisní služby)